

DomoClip®

Notice d'utilisation

Extracteur à jus vertical



Référence: DOP102
Version: 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Présentation du produit

La centrifugeuse lente est un nouveau type à basse vitesse et broyage lent des fruits et légumes. Cette nouvelle centrifugeuse sépare le jus et la pulpe par deux sorties. Cette machine convient au céleri, aux épinards, aux carottes, aux pommes, aux bananes, aux tomates, aux concombres aux margoses, à tous les besoins de jus de fruits et de légumes, mais pas aux fruits et légumes contenant de l'amidon et veuillez ne pas utiliser la centrifugeuse pour extraire du jus de canne à sucre. Comparée à une centrifugeuse normale, le processus de broyage de la centrifugeuse lente est surtout conçu pour améliorer le vitesse d'écrasement des légumes et des fruits.

Instructions générales de sécurité

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

1. Vérifiez que la votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Vérifiez le cordon de temps à autre pour des dommages. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié^(*).

DomoClip®

Notice d'utilisation

5. Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou par son agent de service ou par des personnes qualifiées de façon similaire pour éviter un danger.
6. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
7. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
8. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
9. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
10. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
11. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
12. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
13. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
14. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
15. Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner continuellement est n'est pas de type industriel. Il est nécessaire d'effectuer des arrêts temporaires. Voir la section « Informations importantes » dans le manuel d'instructions.
16. Ne pas utiliser l'appareil si le tamis tournant est endommagé

DomoClip®

Notice d'utilisation

17. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments.
18. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.
19. Ne touchez jamais les parties mobiles avec vos mains pour ne pas vous blesser. Ne forcez pas sur le mécanisme en pressant trop sur les fruits. Il a un dispositif empêchant une pression trop forte. La rotation du cône s'inversera et vous devrez relâcher légèrement la pression sur les fruits avant de continuer.
20. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
21. **Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.**
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
23. Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées, reçues des instructions d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus.
24. Cet appareil n'est pas un jouet. En présence d'enfants, il est important de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
25. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:

DomoClip®

Notice d'utilisation

- zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- maisons de ferme;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- environnements de type lit et petit-déjeuner.

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE SÉCURITÉ

Informations:

Cet appareil n'est pas à usage professionnel. Vous devez observer les arrêts requis. Le manque à suivre soigneusement ces instructions peut résulter en des dommages au moteur. Veuillez voir la plaque signalétique pour le temps d'utilisation continue (KB xx min où xx est le temps maximum d'utilisation). Les arrêts doivent être d'au moins 10 minutes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CA 220-240V~ 50/60Hz

Puissance: 400W

KB: 30 min max. (Temps d'utilisation maximum sans interruption)

DomoClip[®]

Notice d'utilisation


ASSEMBLAGE ET UTILISATION

ASSEMBLAGE DE LA CENTRIFUGEUSE

Avant d'assembler la centrifugeuse assurez-vous qu'elle est débranchée.

DomoClip®

Notice d'utilisation

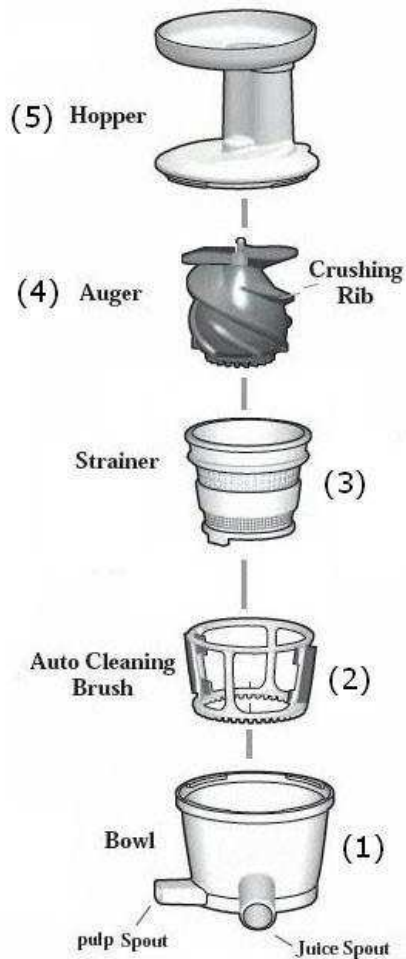


1. Placez le bol (1) sur le corps principal, assurez-vous qu'il se verrouille au corps principal et ne peut être enlevé.
2. Mettez le porte-passoire (2) dans le bol.
3. Mettez la passoire (3) dans le porte-passoire.
4. Mettez le transporteur à vis sans fin (4) dans la passoire.
5. Adaptez l'entonnoir (5) sur le bol et tournez-le pour le verrouiller au corps principal.
6. Placez le réservoir à pulpe (6) pour qu'il s'adapte en place sur le côté gauche du corps principal de la centrifugeuse.
7. Mettez le récipient à jus (7) sous le bec à jus de la centrifugeuse.
8. Faites glisser le pousse-aliments (8) dans la glissière à aliments. Le pousse-aliments ne peut être introduit que dans un sens.

IMPORTANT: Si le bol et le couvercle ne sont pas correctement assemblés, la centrifugeuse ne fonctionnera pas. C'est une caractéristique de sécurité.

DomoClip®

Notice d'utilisation

1. Placez le bol (1) sur le corps principal, assurez-vous qu'il se verrouille au corps principal et que le bec à pulpe soit bien à gauche.
2. Mettez le porte-passoire (2) dans le bol en veillant à ce que la fente rectangulaire soit bien à gauche.

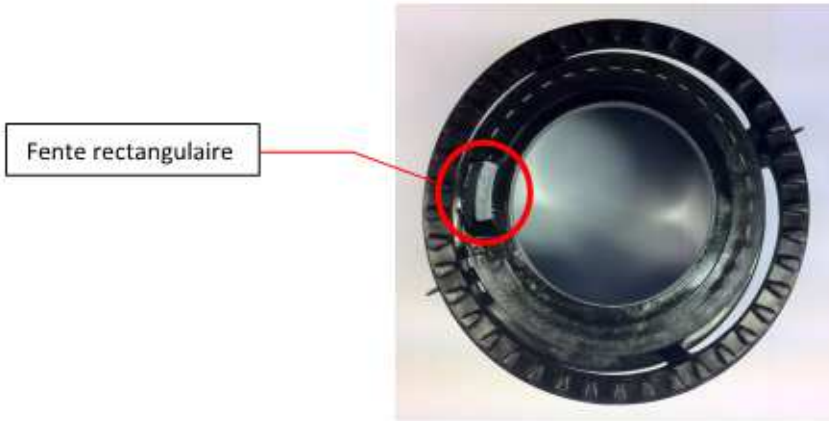

3. Mettez la passoire dans le porte-passoire (3) en vous assurant qu'elle soit bien enclenchée dans la fente rectangulaire à gauche.



Veillez presser légèrement le bouton "R" pour arrêter la centrifugeuse, une surpression endommagera le moteur de la centrifugeuse.

Le produit ne permet pas un fonctionnement à vide avant l'alimentation en fruits ou légumes.

UTILISATION DE VOTRE CENTRIFUGEUSE

DomoClip®

Notice d'utilisation

Cette machine convient au céleri, aux épinards, aux carottes, aux pommes, aux bananes, aux tomates, aux concombres, aux margoses, à tous les besoins de jus de fruits et de légumes, mais pas aux fruits et légumes contenant de l'amidon et veuillez ne pas utiliser la centrifugeuse pour extraire du jus de canne à sucre. Comparée à une centrifugeuse normale, le processus de broyage de la centrifugeuse lente est surtout conçu pour améliorer le vitesse d'écrasement des légumes et des fruits.

1. Nettoyez bien les fruits et légumes pour qu'ils soient prêts à l'extraction.
2. Si vous centrifugez des fruits avec des noyaux ou des graines dures, dénoyautez les fruits. Enlevez toutes les peaux dures non comestibles, c'est-à-dire la peau des melons, des ananas et des mangues avant de les centrifuger. Si des agrumes sont utilisés, enlevez la peau avant de les centrifuger.
3. Si les morceaux de fruits ou de légumes sont très grands, coupez-les pour qu'ils puissent passer dans la glissière à aliments.
4. Assurez-vous que les pinces de sécurité sont verrouillées en position sur le couvercle de la centrifugeuse.
5. Tournez le commutateur de contrôle en position On pour centrifuger les fruits ou légumes.
6. Appuyez lentement sur le pousse-aliments jusqu'à ce que tous les fruits ou légumes soient passés dans la centrifugeuse. N'appuyez pas trop vite sur le pousse-aliments, la centrifugeuse serait alors moins efficace.
7. PRUDENCE: ne mettez pas votre main ou tout autre objet dans la glissière à aliments durant le fonctionnement.
8. Les fruits et/ou légumes coulera directement dans le récipient à jus et la pulpe sera recueillie dans le récipient à pulpe.
9. Quand la centrifugation est terminée, assurez-vous de mettre le commutateur de contrôle en position OFF, de couper le courant à la prise et de débrancher la centrifugeuse. Il est alors sûr de démonter l'unité.
10. Si le bol à jus est bloqué et ne se détache pas de la base, pressez le bouton d'inversion "R" pendant 3-5 secondes. Répétez le processus 2-3 fois. Puis poussez le bol vers le haut en tournant.
11. La passoire est équipé d'une brosse autonettoyante.
12. Démontez votre centrifugeuse dans l'ordre suivant:
 - i. Enlevez le pousse-aliments.
 - ii. Enlevez le couvercle.
 - iii. Enlevez le transporteur à vis sans fin.
 - iv. Enlevez le porte-passoire et la passoire.
 - v. Enlevez le bol à jus.

CONSEILS DE CENTRIFUGATION

Coupez les aliments en petits morceaux pour une extraction optimale.

Ne mettez pas de glace ou de fruits surgelés dans le tube d'alimentation. Ne poussez pas fort. Le pousse-aliment est parfait à utiliser si les aliments sont coincés.

Introduisez les aliments à intervalle régulier pour que la pulpe puisse être extraite. Pour une efficacité maximum, ne vous précipitez pas.

En centrifugeant des légumes en feuilles ou de l'herbe de blé, il est suggéré de les mélanger avec des fruits ou d'autres légumes durs pour des résultats optimaux.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Ne centrifugez des noix qu'avec d'autres aliments tels que des graines de soja trempées ou des liquides. Le jus de fruits et légumes frais est riche en contenu nutritif. Le jus de fruits et légumes frais est une partie importante d'un régime équilibré. En choisissant des fruits et légumes à centrifuger choisissez les toujours frais et bien murs. Les fruits et les légumes frais ont toujours plus de saveur et de jus que ceux insuffisamment murs. Les jus sont les mieux consommés quand préparés frais car c'est là que le contenu en vitamines et minéraux est le plus élevé.

Votre centrifugeuse peut traiter la plupart des variétés de fruits et légumes. En l'utilisant avec des fruits à peau dure non comestible (par exemple les pastèques, les ananas, les mangues etc.) pelez-les toujours avant de les introduire dans la centrifugeuse. La peau des agrumes doit aussi être enlevée avant d'introduire les fruits dans la centrifugeuse. Pour un jus d'agrumes de meilleur goût, enlevez aussi la peau blanche interne du fruit. Les fruits à noyau ou à graines dures (mangues, nectarines, abricots et cerises) doivent être dénoyautés avant la centrifugation. Une petite quantité de citron peut être ajoutée au jus de pomme pour l'empêcher de brunir. Les bananes peuvent être difficiles à extraire, ajoutez les bananes en second fruit, le jus de banane coulera dans le jus de l'autre fruit.

La centrifugeuse ne convient pas à des fruits ou légumes très durs ou contenant de l'amidon tels que la canne à sucre. En centrifugeant des fruits et légumes de consistances différentes il peut être utile de centrifuger d'abord le fruit mou (oranges) puis le fruit dur (pommes). Cela vous aidera à avoir une extraction maximum de jus. En centrifugeant des herbes ou des légumes en feuille, faites-en un paquet avant de les mettre dans la centrifugeuse ou combinez-les avec d'autres ingrédients à basse vitesse.

NOTE: La centrifugeuse ne fonctionnera correctement que si toutes ses parties ont été assemblées correctement, et que si le couvercle est en place.

SOIN ET NETTOYAGE

Entretien

Un entretien régulier de votre appareil le gardera sûr et en bon ordre de fonctionnement.

Avant de nettoyer

Débranchez l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé ou avant un nettoyage.

Nettoyage

Lavez les parties amovibles dans de l'eau savonneuse tiède puis rincez-les et séchez-les. Nettoyez régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un tissu doux mouillé et séchez avec un tissu sec.

PRUDENCE: Pour empêcher des dommages à l'appareil n'utilisez pas de solvants durs, des agents de nettoyage alcalins, des nettoyeurs abrasifs ou des agents de récurage de n'importe quelle sorte pour le nettoyage.

Ne plongez pas le moteur ou le cordon d'alimentation dans de l'eau.

Vérification pour dommages

Toujours vérifier que l'appareil est en bon état de marche et que toutes les parties amovibles sont fixées. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation électrique et sa fiche pour des coupures ou des dommages.

Domoclip®

Notice d'utilisation

Stockez dans un endroit sûr

Quand l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le ainsi que tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans un endroit sûr et sec.

Retrouver nos idées de recettes sur le site DOMOCLIP

www.domoclip.com



Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de ramassage séparés)

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE)

Cette marque sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie de service.

Pour prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit soit le bureau de leur autorité locale, pour les détails sur où et comment amener cet article pour un recyclage sûr pour l'environnement.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.