

DomoClip®

Notice d'utilisation

APPAREIL A SOUPE



Référence : DOP121
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
2. L'appareil peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances uniquement si elles sont supervisées et informées concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les dangers encourus.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Votre machine a été conçue pour un usage domestique et des usages tels que :

DomoClip®

Notice d'utilisation

- Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Dans des fermes
 - Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - Dans des environnements de type chambres d'hôtes.
5. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation. L'emploi de prise multiple est déconseillé.
 6. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus.
 7. Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
 8. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
 9. Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche.
 10. Ne déplacez jamais l'appareil en fonctionnement.
 11. Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
 12. Si votre appareil a subi un dommage, s'il ne fonctionne pas correctement, il est conseillé de le faire examiner. Excepté pour le nettoyage, selon les procédures du mode d'emploi de l'appareil, toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un centre agréé.
 13. Débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser pendant une longue période et lorsque vous le nettoyez.

DomoClip®

Notice d'utilisation

14. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
15. Eloignez l'appareil, son socle et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante, d'angles vifs.
16. Votre appareil ne doit être utilisé qu'avec le couvercle et la base qui lui sont associés.
17. Ne mettez pas l'appareil, son socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas le mettre au lave-vaisselle.
18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
19. La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie.
20. N'utilisez pas de tampons abrasifs pour le nettoyage.
21. Ne remplissez pas au-dessus du niveau maximum, ni en dessous du niveau minimum.
22. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
23. N'essayez jamais de le démonter vous-même

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de


DomoClip®

Notice d'utilisation

réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

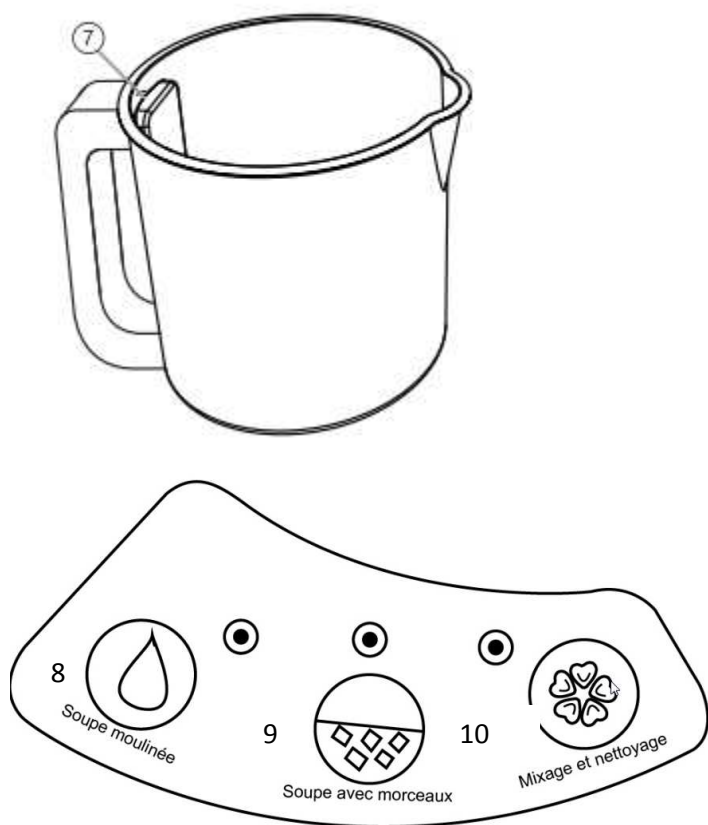

- 1 Couvercle
- 2 Ecran de fonctions
- 3 Récipient
- 4 Prise
- 5 Détecteur de niveau
- 6 Lames
- 7 Verre doseur
- 8 Bouton de fonction pour soupe veloutée
- 9 Bouton de fonction pour soupe avec morceaux
- 10 Bouton de fonction de mixage et nettoyage

DomoClip®

Notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 220-240V 50Hz

Puissance : 800-1000W

Avant la première utilisation :

S'assurer que l'appareil n'est pas branché

Le nettoyer avec un chiffon humide

UTILISATION

La machine à soupe est conçue pour réaliser 1L de préparation.

1. Mettre tous les ingrédients prédécoupés dans l'appareil.
2. Ajouter de l'eau sans dépasser le niveau maximum indiqué sur l'extérieur (1600ml).
3. Brancher l'appareil après l'avoir refermé et choisissez votre programme.
4. Choisissez votre programme :
 - Soupe moulinée, si vous voulez réaliser des veloutés (en 15 minutes) : appuyer sur (8)
 - Soupe avec des morceaux (en 25 minutes) : appuyer sur (9)
 - Si la consistance atteinte ne vous convient pas, la fonction mixage vous permet de refaire tourner l'appareil jusqu'au résultat souhaité : appuyer sur (10).

Le contact se coupera si vous utilisez cette fonction pendant plus de 20sec, ceci pour éviter la surchauffe

L'appareil mixera et chauffera les ingrédients à la bonne consistance selon le programme sélectionné.

Il peut aussi être utilisé pour réaliser des sauces ou des milkshakes.

DomoClip®

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Note : Enlever le couvercle pendant le fonctionnement de l'appareil coupera automatiquement le contact.

Le contact se coupe aussi lors d'une utilisation trop prolongée afin d'éviter la surchauffe, attendre 1/2h avant de reprendre.

1. Débrancher l'appareil avant de l'assembler, de le dissocier ou de le nettoyer.
2. L'intérieur de la cruche peut être nettoyé avec un peu d'eau savonneuse.
3. Passer la lame de l'appareil sous l'eau chaude avec précaution.
4. Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux.
5. Ne pas porter de vêtements humides pendant l'utilisation de l'appareil.
6. Ne pas utiliser d'objets ou de liquides abrasifs.
7. Lave-vaisselle interdit.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis