

# Machine à popcorn



Référence : DOM336  
Version : 1.3  
Langue : Français

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

## CONSIGNES DE SECURITE

**LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.**

1. Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Cet appareil n'est pas un jouet. Il nécessite une surveillance quand les enfants sont à côté pendant son utilisation.
3. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des maniques ou les boutons.
4. Pour se protéger contre l'incendie, l'électrocution et les blessures physiques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, les prises ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Laisser refroidir avant de nettoyer l'appareil.
6. Ne pas utiliser d'appareil électrique avec un câble ou une fiche endommagée, après qu'il soit tombé en panne ou ait été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil au revendeur/magasin d'achat pour examen et réparation.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut donner lieu à un incendie, une électrocution ou des blessures physiques.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre sur les bords d'une table ou d'un plan de travail, ou toucher des surfaces chaudes.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

10. Ne pas placer cet appareil sur ou près de plaques électriques ou à gaz ou dans un four chaud.
11. N'utiliser l'appareil que pour l'usage prescrit.
12. Ne pas laisser la machine à popcorn sans surveillance pendant son fonctionnement.
13. Ne pas nettoyer avec des éponges métalliques. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs sur l'extérieur de la machine car cela peut rayer les surfaces.
14. Le corps de la machine à popcorn peut devenir très chaud pendant son utilisation. Pour éviter le risque de brûlures, NE PAS TOUCHER LES SURFACES CHAUDES. Laisser la machine refroidir avant de la toucher, de la soulever, de la nettoyer ou de la ranger
15. Ne pas immerger le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil.
16. Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
17. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
19. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
20. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

21. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
22. Assurez-vous que le voltage de votre habitation correspond bien à celui de l'appareil.
23. Ne pas toucher le couvercle ou les parties intérieures de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
24. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
25. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
26. Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des utilisations similaires à :
  - coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ou autres environnements de travail.
  - Fermes
  - Par des clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels
  - Environnements de petits déjeuners

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Puissance: 1200W

Voltage: 220-240V 50/60Hz

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### DESCRIPTION

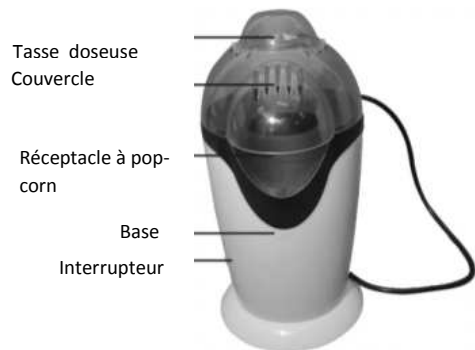

### UTILISATION

Avant la première utilisation : essuyez l'appareil avec un chiffon humide

1. Assurez-vous que l'interrupteur est sur OFF
2. Prenez le couvercle mesureur et remplissez-le de maïs spécial pop-corn
3. Videz le dans l'appareil et remettez le couvercle en place

Note : Ne pas mettre plus d'une dose dans l'appareil

4. Mettre un récipient au-dessous du couvercle afin de récupérer les pop-corn
5. Appuyer sur ON
6. Après 3 minutes de fonctionnement, les pop-corn sortent de l'appareil
7. Eteindre l'appareil (OFF) lorsque vous avez terminé.
8. Attendre 15 minutes entre deux utilisations

Note : n'ajoutez jamais d'huile, de sel ou de crème

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NE NETTOYEZ JAMAIS L'APPAREIL LORSQU'IL EST CHAUD

Essuyez l'appareil avec un chiffon humide

Ne pas mettre au lave-vaisselle

Ne pas utiliser d'éponges métalliques ou de détergents

# DomoClip®

## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**DOMOCLIP**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis