

DomoClip®

Notice d'utilisation

Set fondue au chocolat 3 en 1



Référence : DOM337
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Ne faites fonctionner l'appareil si le cordon est endommagé ou après une mauvaise manipulation ou s'il a été endommagé de n'importe quelle façon.
3. De temps en temps, vérifiez que le cordon ne soit pas endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montrent des signes de dommages. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service ou une personne qualifiée (*) pour éviter tout danger.
4. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
5. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser l'appareil avec les mains mouillées, ne pas renverser de liquide dans l'appareil ni le plonger dans l'eau.
6. Ne toucher pas la surface chaude. Utilisez les poignées ou les boutons seulement.

DomoClip®

Notice d'utilisation

7. Une surveillance est nécessaire quand votre appareil est utilisé près des enfants ou des personnes infirmes.
8. Ne placer pas l'appareil sur ou près d'un gaz chaud ou sur un four qui chauffe
9. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur and toujours le placer dans un environnement sec.
10. Pour éviter tout risque de la blessure, ce produit ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des gens qui ne sont pas familiers de ces instructions.
11. Il est absolument nécessaire de garder l'appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec la nourriture.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
14. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
15. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
16. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
17. Garder ces instructions

DomoClip®

Notice d'utilisation

18. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice est également disponible sur notre site www.domoclip.com

Précautions particulières

Attention :



Attention surface chaude !

Utiliser l'appareil à une distance d'au moins 20 cm des murs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Puissance: 220-240V 50/60Hz

Voltage: 18-22WW

DomoClip®

Notice d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

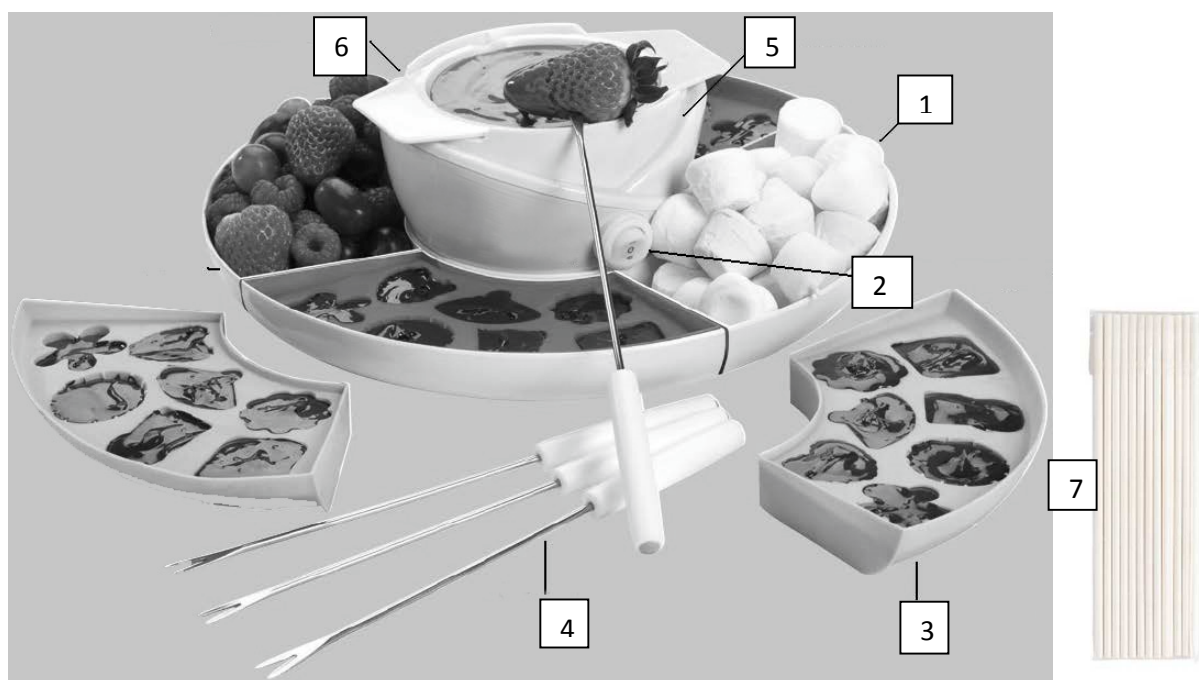

1. 4 compartiments modulables
2. Interrupteur ON/OFF
3. 4 moules silicone amovibles
4. 4 fourchettes
5. Base chauffante
6. Bol pour chocolat
7. 24 bâtonnets

UTILISATION

Avant utilisation, nettoyer le bol, les moules silicone et les ustensiles.

Note : lorsque le chocolat fond, il est recommandé de le retirer de la base chauffante lorsqu'il est partiellement fondu et le remuer avec une spatule jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu afin d'éviter qu'il brûle.

1. Brancher l'appareil et tourner l'interrupteur sur la position II (environ 50° C).
2. Placer le bol sur la base chauffante. Faites chauffer le chocolat dans le bol. Le mélange prend environ 20 minutes pour 110 grammes de chocolat.
Vous pouvez ajouter de temps en temps un peu de chocolat en le cassant en petits morceaux afin qu'il fonde plus facilement. Au total, n'ajouter pas plus de 110 grammes dans l'appareil.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Attention : toujours utiliser le bol fournit

3. Remuer le chocolat régulièrement avec une spatule pendant qu'il fond.
4. Pour garder le chocolat au chaud une fois fondu, mettre l'interrupteur sur I (environ 30° C).
5. Pour éteindre l'appareil, mettre l'interrupteur sur O et débranchez-le après utilisation.
6. Si vous n'utilisez pas le chocolat fondu immédiatement, transvasez-le dans un autre récipient.

Pour la fondue :

Plongez vos encas préférés (fruits, gâteaux, macarons..) dans le bol en chocolat à l'aide des fourchettes et déguster.

Pour la réalisation de bonbons et sucettes (avec les moules silicone)

1. Versez le chocolat fondu dans les moules pour faire des bonbons ou des sucettes (grâce aux bâtonnets fournis).
Versez le chocolat avec précaution en utilisant une spatule pour retirer l'excédent.
2. Mettre les moules au réfrigérateur jusqu'à ce que le chocolat durcisse.
3. Appuyez pour éjecter la forme obtenue.
4. Dégustez

DEPANNAGE

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le chocolat ne fond pas.	L'interrupteur n'est pas sur la bonne position.	Vérifier qu'il est bien sur la position II.
L'appareil ne chauffe pas tout le temps	Il n'est pas allumé	Branchez le et allumez le.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant nettoyage, débranchez l'appareil et attendez jusqu'à ce que l'appareil soit complètement refroidi.

1. Retirez le bol de la base chauffante.
2. Lavez le bol, les moules et les accessoires dans l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez.
3. Essuyez la base avec un chiffon humide
4. N'utilisez jamais d'éponge ou d'objets abrasifs
5. Ne jamais immerger la base de l'appareil dans l'eau
6. Ne pas mettre l'appareil ou ses accessoires dans le lave-vaisselle

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis