

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

Balance de cuisine électronique



Reference: DOM354
Version: 1.3
Langue: Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KITCHEN ARTIST et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction :

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre balance de cuisine.

Conservez cette notice pour tout besoin de référence ultérieure.

- Cette balance de cuisine est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
- Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable. Ne placez pas la balance sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- N'appuyez pas dessus, ne la laissez pas tomber, ne laissez pas tomber d'objets sur le plateau en verre.
- Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Veuillez-vous assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne surchargez pas la balance (capacité maximale : 5 Kg).
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien. Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance de cuisine dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.

Caractéristique du produit

- * Touche marche/ arrêt et arrêt automatique
- * Capacité maximale: 5 kg
- * Division: 1g
- * Fonction Tare
- * Deux unités de poids: g-lb: oz
- * Deux unités de volume: ml-fl'oz
- * Indication de surcharge / Pile usagée
- * Fonctionne avec 1 pile
- * Affichage LCD

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

Fonctions des boutons



Touche marche/ Arrêt/ remise à zéro/ fonction Tare




Changement d'unité de mesure: g-lb:oz, ml-fl'oz

Fonctions écran LCD





: Batterie faible
 : negative value
TARE : Fonction Tare


g: unité de mesure de poids
lb: oz: unité de mesure de poids
fl'oz: unité de mesure de volume
ml: unite de mesure de volum

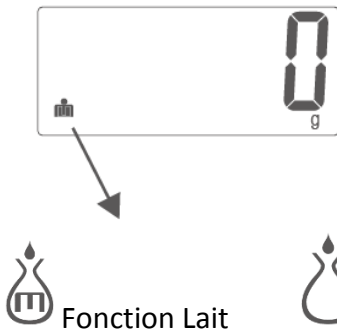

Fonction Lait

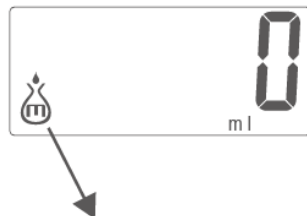


Fonction volume d'eau

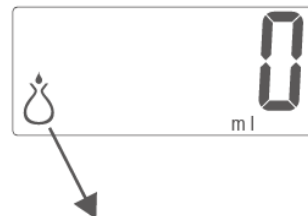


Fonction Poids


Pour insérer ou remplacer la batterie



1. A l'arrière de la balance, retirez délicatement le couvercle de la batterie selon le sens de la flèche.



2. Insérez la pile bouton dans le compartiment en respectant le sens du marquage dans la base.



3. Après l'insertion de la batterie, remettez le couvercle de la batterie et poussez le couvercle vers l'arrière.


A noter :

Soyez vigilant, l'inversion de polarité pourra entraîner un impact permanent sur les parties électroniques.

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

Opération



Avant utilisation, placer la balance sur une surface solide et plane. Placez un conteneur ou un bol (le cas échéant) sur l'échelle avant l'opération.



Appuyez sur le bouton  pour allumer la balance.




L'écran LCD de la balance affichera cet écran lors de l'allumage.



Attendez que le zéro s'affiche à l'écran.




Placez l'objet à peser sur la balance (ou dans le bol si nécessaire). L'écran LCD affiche le poids.

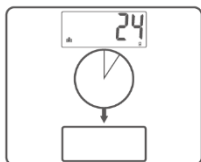

Après la pesée, appuyez sur le bouton pendant trois secondes pour éteindre la balance. Ou laissez l'écran allumé et il s'éteindra automatiquement au bout de deux minutes.

Fonction conversion

La balance fonctionne avec trois unités de pesée. Pour mesurer différents éléments, vous pouvez sélectionner le mode de pesage nécessaire en touchant le bouton "unité" pour convertir le mode souhaité, du mode de poids, mode de volume de lait ou le mode de volume d'eau de pesage. Dans le coin gauche de l'écran LCD s'affiche l'état des modes de pesage. Veuillez trouver ci-dessus les fonctions d'affichage LCD.

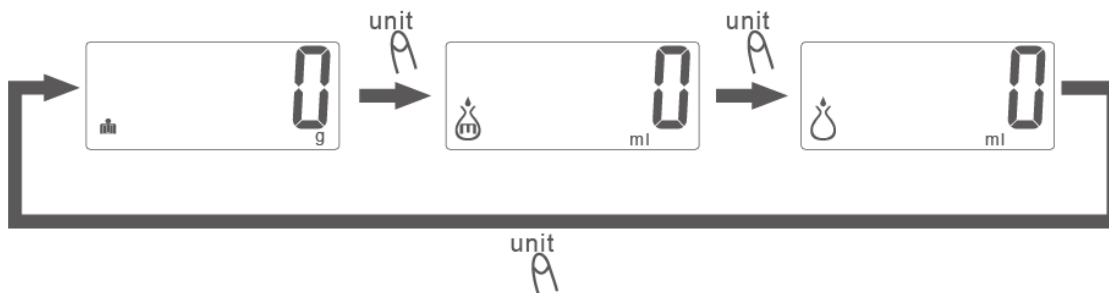

Changement d'unité

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation

La pesée se fait avec les systèmes unitaires de métrique (g, ml) et Imperial (lb: oz, fl'oz), les utilisateurs peuvent sélectionner les unités de g à lb: oz ou ml à fl'oz. Pendant que l'échelle est allumée, sélectionnez l'unité souhaitée en touchant plusieurs fois la touche jusqu'à ce que l'unité désirée s'affiche, g / lb: oz ou ml / fl'oz.



Unité de poids

Unité de poids



Unité de volume

Unité de volume



Unité de volume

Unité de volume

Fonction Tare :


La fonction tare vous permet de peser un autre élément consécutivement après avoir pesé le premier élément sans le retirer de la balance.



Appuyez sur le bouton  pour allumer la balance.



L'écran LCD de la balance affichera cet écran lors de l'allumage.




Attendez que le zero s'affiche à l'écran. Mettez votre élément à peser sur la balance.




L'écran affichera le poids exact du contenu.




Appuyez sur le bouton  pour effacer le poids pesé (remise à zero).



Le coin inférieur gauche affiche l'icône , cela signifie que la fonction Tare est activée.


KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation




Mettez les ingrédients dans le contenant.



L'écran LCD indique le poids du contenu uniquement. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour peser de nouveaux ingrédients.

Valeur négative



L'écran LCD indiquera une valeur négative si le contenant a été enlevé de la balance. Appuyez sur la touche  pour effacer la valeur négative, le zéro réapparaîtra de nouveau.

Messages d'erreur



Le symbole «Lo» sur l'écran indique que la puissance de la batterie est faible. Veuillez remplacer la batterie.


Le symbole "Err" sur l'écran indique que la balance est trop chargée. Veuillez enlever du contenu pour éviter d'endommager la balance.

Le symbole "unSt" sur l'écran indique que la balance n'est pas stable pour la pesée. Veuillez suivre les instructions de fonctionnement en utilisation.

Nettoyage et entretien de la balance



- * Placez la balance sur une surface solide et plane avant de l'utiliser.
- * Évitez de frapper ou de faire tomber la balance afin d'éviter de l'endommager.
- * Ne pas surcharger la balance ni mettre des choses lourdes dessus lorsqu'elle est éteinte.

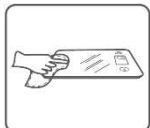

- * Entretenez l'échelle avec soin, c'est un instrument électronique de haute précision.
- * Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide. Veuillez la garder sur une surface sèche.
- * Nettoyer la balance avec un chiffon doux et humide. Séchez avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- *Veillez à ne pas faire pénétrer l'eau dans le corps de l'appareil

Conseils d'utilisation de la batterie

Si la balance n'est pas utilisée durant de longues périodes, il est recommandé de retirer la batterie pour éviter tout dommage due à une fuite des piles :

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation




* Veuillez garder la batterie hors de la portée des enfants.



* Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.

* Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.

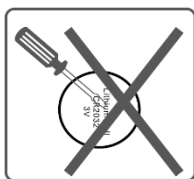

* Ne pas jeter les piles avec vos ordures ménagères.

* Veuillez-vous renseigner auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.

Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas au feu.


Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne les incinerez pas.

KITCHEN ARTIST®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

 (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.