

# DomoClip®

Notice d'utilisation

## Mini sorbetière



Reference : DOP145  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

### CONSIGNES DE SECURITE

MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D'UN FUTUR BESOIN.

Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible d'endommager l'appareil.

Utiliser l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation

1. Lire attentivement toutes les instructions d'emploi avant utilisation.
2. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
3. N'utiliser aucun appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée, ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.
4. Pour se prémunir contre les incendies, les électrocutions ou les blessures physiques, ne pas placer le cordon électrique, la prise ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

5. Ne jamais utiliser un accessoire non recommandé.
6. Eviter le contact avec les pièces en mouvement. Conserver les mains, les cheveux, les vêtements, les spatules et autres ustensiles loin de l'appareil lorsqu'il est en marche afin de réduire le risque de blessure et/ou d'endommagement de la machine.
7. Ne pas utiliser en extérieur.
8. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
9. Utiliser uniquement pour un usage domestique.
10. Vérifier toujours que tout est soigneusement propre avant de faire des glaces ou des sorbets.
11. Ne jamais recongeler de la glace qui a été partiellement ou complètement dégelée.
12. Les glaces ou les sorbets contenant des matières premières doivent être consommés dans un délai d'une semaine. Les glaces sont meilleures si elles sont fraîches.
13. Les glaces ou les sorbets contenant des œufs frais ou partiellement cuits ne doivent pas être proposés à la consommation des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées qui ne les supportent généralement pas.
14. Pour éviter toute brûlure due au gel, utiliser des gants de protection pour manipuler les cuves notamment à la première sortie du congélateur.
15. Si la préparation congelée semble fuir de la cuve, arrêter l'utilisation. Elle n'est pas toxique.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

16. Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes telles qu'une cuisinière, une place électrique ou près de flammes nues.
17. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
19. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
20. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
21. Vérifiez régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

endommagé par le fabricant, son service après vente ou des personnes compétente qualifiée\* afin d'éviter un danger.

22. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
23. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture
24. En ce qui concerne les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer au paragraphe "NETTOYAGE" du manuel ci-dessous.
25. Concernant les instructions pour l'utilisation des accessoires et temps d'opération, merci de vous référer au paragraphe «UTILISATION» dans ce manuel.

(\*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## PRECAUTIONS PARTICULIERES

### Attention :

- Avant de brancher: Vérifier que votre alimentation électrique correspond à la classification électrique indiquée sous l'appareil.
- Ne pas arrêter et démarrer l'appareil au cours du processus de congélation. La préparation peut geler au contact avec la cuve et empêcher le bras-batteur de tourner.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

- Pour éviter de surchauffer le moteur, le sens de rotation changera si la préparation devient trop épaisse. Si le sens de la rotation continue de changer, arrêter l'appareil lorsque la préparation est prête.
- Dans le cas rare d'une surchauffe du moteur, une coupure de sécurité provoque l'arrêt automatique de celui-ci. Dans ce cas, éteindre et débrancher l'appareil et le laisser refroidir.
- Mettre hors tension puis enlever l'ensemble bloc moteur/couvercle. La glace est prête à être servie.
- Le résultat doit être une glace onctueuse que l'on peut prendre à la cuillère. Vous pouvez la conserver dans un autre récipient et l'entreposer au congélateur ou freezer ou si vous souhaitez raffermir la glace avant de la consommer.
- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour retirer la préparation de la cuve
- Ne pas retirer la cuve du congélateur ou du freezer tant qu'il n'est pas prêt à recevoir la glace.


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage :	AC 220-240V ~ 50Hz
Puissance :	7W
Capacité :	0.5L
Temps d'utilisation maximum en continu :	7 min

# DomoClip®


## Notice d'utilisation

1. Bloc moteur
2. Couvercle
3. Bras batteur
4. Cuve
5. Bouton marche/arrêt

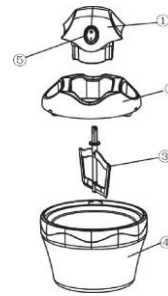


## UTILISATION


1. Assembler le couvercle dans le bloc moteur jusqu'au clic qui témoignera de la bonne mise en place.

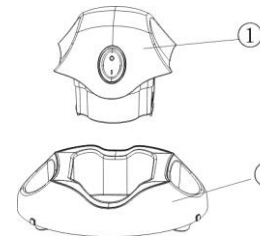


2. Assembler le bras batteur dans le bloc moteur.

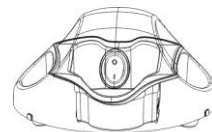


3. Sortir la cuve du congélateur.

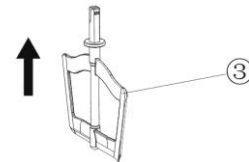

4. Placer l'ensemble couvercle/bloc moteur/bras batteur déjà monté sur la cuve. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

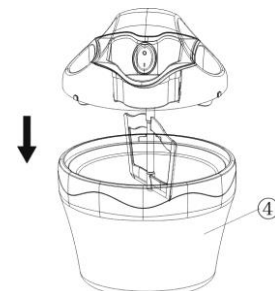

5. Vous pouvez maintenant démarrer la sorbetière.

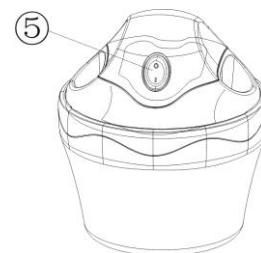

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

LA MACHINE DOIT ETRE SOUS TENSION **AVANT** D'AJOUTER LE MELANGE POUR CREME GLACEE OU SORBET AFIN D'EVITER QUE LA PREPARATION NE SE FIGE IMMEDIATEMENT A L'INTERIEUR DE LA CUVE.

Lorsque vous versez la préparation dans la cuve, s'arrêter toujours à 4 cm du bord supérieur car le volume de la préparation augmentera au cours de la congélation.

- Utiliser la goulotte pour verser la crème ou le mélange pour sorbet dans la cuve.
- Laisser la préparation tourner jusqu'à ce qu'elle prenne ou qu'elle atteigne la consistance désirée. Cela peut prendre de 15 à 20 minutes.

### **Important**

- Ne pas arrêter ni démarrer la machine pendant le processus de congélation, car le mélange pourrait geler en entrant en contact avec le bol et empêcher le mouvement du bras batteur.
  - Pour éviter la surchauffe du moteur, le sens de rotation change quand le mélange devient trop épais. Si le sens de rotation persiste à changer continuellement, arrêter la machine car cela indique que la glace est prête.
  - Si jamais le moteur surchauffe, une coupure de sécurité fonctionnera provoquant son arrêt. Si cela se produit, éteindre l'appareil, débrancher la machine afin de la laisser refroidir.
- Éteindre, puis retirer l'ensemble moteur/couvercle. La glace est prête.  
La crème glacée devrait être onctueuse. Vous pouvez la mettre dans un autre récipient dans le congélateur si vous souhaitez raffermir la crème glacée avant de la consommer.

### **Important**

- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour enlever le mélange de la cuve.
- Ne sortir la cuve du congélateur que quand la préparation est prête.

### **Quelques conseils**

- Nous vous suggérons de garder la cuve dans le congélateur de sorte qu'elle soit toujours prête à l'emploi. Placez-la dans un sac en plastique avant de la mettre à congeler.
- Assurez-vous toujours que la cuve soit complètement sèche avant de la placer au congélateur.
- Ne jamais percer ou faire chauffer la cuve.
- La cuve doit être placée dans un congélateur qui fonctionne à une température de -18 ° C (0,40 ° F) au moins 8 à 12 heures avant utilisation.
- Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons d'utiliser des ingrédients froids pour faire la crème glacée.
- L'ajout d'alcool dans les recettes affaiblit le processus de congélation.



# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil doit être mis hors tension, débranché et démonté avant de nettoyer les pièces.

1. Ne jamais plonger le moteur dans l'eau, ni mouiller le cordon d'alimentation ou la prise.
2. Ne pas laver les pièces au lave-vaisselle.
3. Ne pas nettoyer avec de la poudre à récurer, tampons en laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.

#### **Cuve :**

- Laisser la cuve prendre la température de la pièce avant de la nettoyer.
- Nettoyer l'intérieur de la cuve puis la sécher parfaitement. Ne pas la plonger dans l'eau.

#### **Bras batteur :**

- Enlever le bras batteur du bloc moteur.
- Laver puis sécher soigneusement.

#### **Couvercle :**

- Laver puis sécher soigneusement.

#### **Bloc moteur :**

- Essuyer avec une éponge humide, puis sécher.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**DOMOCLIP**

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis