

# DomoClip®

## Presse-agrumes électrique



Référence : DOD144  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

### INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou par son agent de service ou par

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

des personnes qualifiées de façon similaire pour éviter un danger<sup>(\*)</sup>.

5. N'utilisez l'appareil que pour un usage domestique et de la façon indiquée par ces instructions.
6. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne la mettez jamais au lave-vaisselle.
7. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
8. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
9. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être attrapé de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
10. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
11. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
12. Ce type d'appareil ne doit pas fonctionner continuellement, il n'est pas de type industriel. Il est nécessaire d'effectuer des arrêts temporaires. Voir la section « Informations importantes » dans le manuel d'instructions.
13. Ne pas utiliser l'appareil si le filtre tournant est endommagé
14. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

15. Ne touchez jamais les parties mobiles avec vos mains pour ne pas vous blesser. Ne forcez pas sur le mécanisme en pressant trop sur les fruits. L'appareil est équipé d'un dispositif empêchant une pression trop forte. La rotation du cône s'inversera et vous devrez relâcher légèrement la pression sur les fruits avant de continuer.
16. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
17. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont été supervisés ou instruits quant au maniement de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être fait par les enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et supervisés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
19. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

20. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
21. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « Nettoyage » du manuel.
22. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
23. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
24. Débranchez toujours l'appareil de la prise s'il est laissé sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
25. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
26. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
  - . Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - . Des fermes

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

- . Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- . Des environnements du type chambres d'hôtes

(\*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.


Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz  
Puissance : 25W  
KB : 15sec ON / 15sec OFF jusqu'à 10 reprises

## DESCRIPTION

1. Cône
2. Filtre
3. Bec verseur
4. Axe de transmission
5. Base moteur

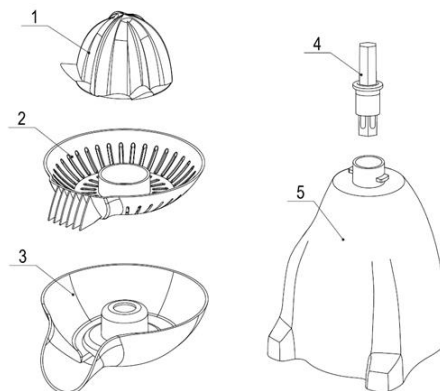

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

### UTILISATION

Nettoyer toutes les pièces qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section de « Nettoyage » avant toute utilisation.

Dérouler complètement le cordon avant de le brancher.

1. Branchez l'appareil.
2. Coupez les agrumes en deux (citron, orange...).
3. Placez une carafe ou un verre sous le bec verseur.
4. L'appareil se met en marche lorsque vous placez votre moitié d'agrumes sur le cône tout en appuyant doucement, utilisez le presse agrumes 15 sec en continu puis arrêtez le 15 sec, pour l'arrêter il suffit de cesser d'appuyer sur le cône.
5. Une fois l'opération terminée, retirez le cône et le filtre et rincez les à l'eau courante.
6. Si vous souhaitez réaliser une grande quantité de jus de fruit, il est préférable de rincer le filtre de temps en temps afin de retirer l'excédent de pulpe.  
Après avoir extrait le jus d'une dizaine d'agrumes, arrêtez le presse agrumes pendant 10 minutes.
7. Après utilisation, nettoyez le cône et le filtre avec de l'eau chaude savonneuse.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
2. Mis à part la base moteur, toutes les parties de l'appareil peuvent être lavées avec de l'eau et du savon.
3. Le cône et le filtre peuvent être mis au lave-vaisselle.
4. Ne pas utiliser de solvants.
5. Ne jamais plonger la base moteur dans l'eau ou tout autre liquide, vous pouvez la nettoyer avec un chiffon doux et humide.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil**  
**(Équipement électrique et électronique)**  
**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**DOMOCLIP**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.