

# DomoClip®

Manuel d'utilisation

## Robot multifonction 3 bols



Référence : DOP169  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

### CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant sa mise en service, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(\*).
3. Ne laissez pas le câble pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
4. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche ce produit avec les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

6. Une surveillance étroite s'impose lorsque votre appareil est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
7. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
8. Ne touchez pas les lames de coupe et n'insérez pas n'importe quel objet (couteaux, fourchettes, cuillères, etc.) dans le bol pendant que le produit est en marche. Une spatule ne peut être utilisée que lorsque le produit n'est pas en marche, tout en évitant les risques de blessures graves.
9. Ne mettez jamais le produit en marche lorsque le bol est vide et n'enlevez pas son couvercle avant l'arrêt complet des lames.
10. Cet appareil est conçu pour hacher de petites quantités de nourriture, en aucun cas, le bol ne doit être rempli à ras bord.
11. Il ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
12. Les appareils ne peuvent être utilisés par des personnes (y compris les enfants) ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les risques encourus.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
14. Débranchez toujours le mélangeur de l'alimentation s'il n'est pas utilisé et avant le montage, démontage ou nettoyage.
15. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

16. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
17. Il y a risque de blessures potentielles en cas de mauvaise utilisation.
18. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
19. En ce qui concerne les instructions pour nettoyer les surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer paragraphe ci-dessous du manuel.
20. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
21. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
22. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou dans des applications similaires telles que:
  - zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
  - les fermes
  - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
  - environnements de type chambres d'hôtes

(\*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

### MESURES PARTICULIERES

#### **Avertissement:**

- Ne touchez jamais les lames lorsque la machine est branchée.
- Éloignez les doigts, les vêtements, les cheveux et les ustensiles des bols pendant le mélange afin de diminuer les risques de blessures corporelles graves ou de dommages à l'appareil.
- Cet appareil ne peut être utilisé pour couper la glace ou mélanger une matière dure et sèche, afin de ne pas abîmer la lame.
- Assurez-vous que le couvercle du hachoir soit correctement verrouillé avant la mise en marche de l'appareil.
- En ce qui concerne les instructions pour l'utilisation des accessoires, le choix des temps d'opération et des vitesses, merci de vous référer au paragraphe « UTILISATION DES ACCESSOIRES » ci-dessous
- **Temps d'utilisation pour 1 cycle max de fonctionnement en continu ne doit pas dépasser : 2 minutes**


### CARACTERISTIQUES

Voltage :	220-240V~ 50-60Hz
Puissance :	500W
KB:	2min (Temps d'utilisation de fonctionnement en continu)

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

### DESCRIPTION

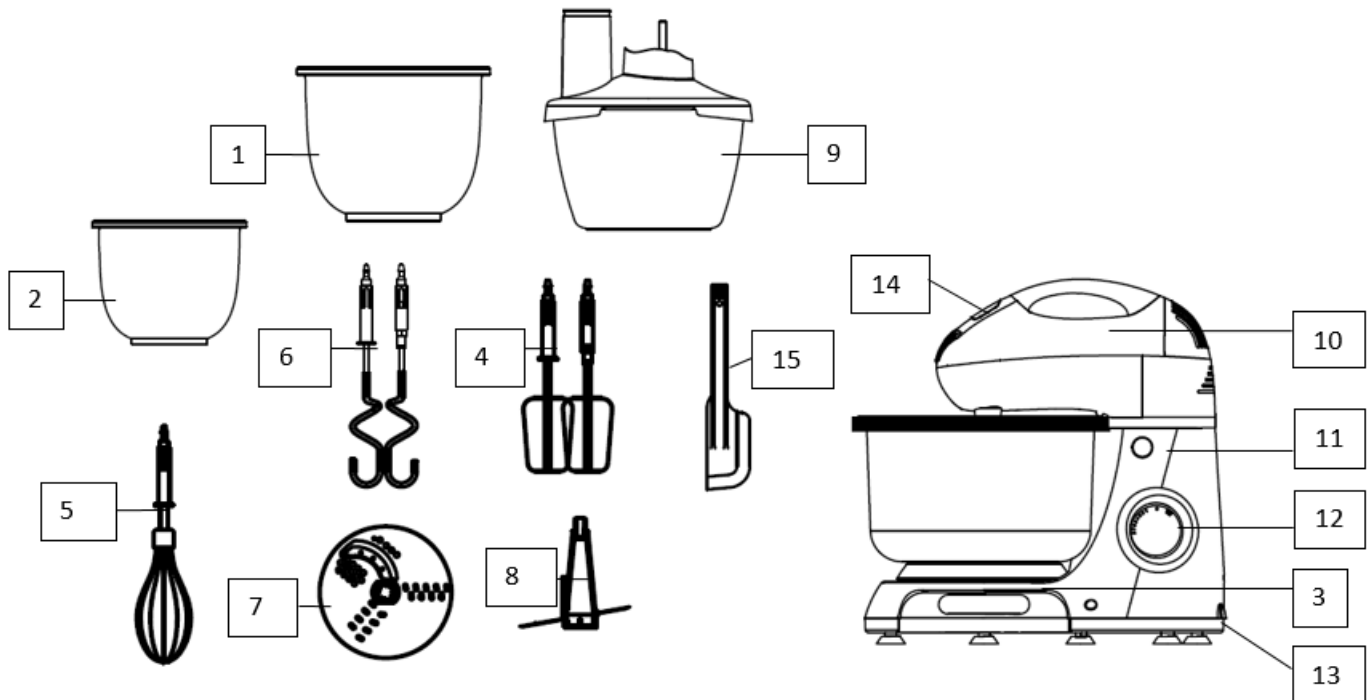

- |    |  |     |                                  |
|----|--|-----|----------------------------------|
| 1. | Petit bol                              | 8.  | Bloc lame                        |
| 2. | Grand bol                              | 9.  | Bol en plastique                 |
| 3. | Plaque tournante                       | 10. | Tête du robot                    |
| 4. | Batteurs                               | 11. | Bouton de déverrouillage         |
| 5. | Fouet                                  | 12. | Bouton de sélection des vitesses |
| 6. | Crochets pour pétrir                   | 13. | Câble rétractable                |
| 7. | Disque à 2 faces pour râper et émincer | 14. | Bouton d'éjection                |
|    |  | 15. | Spatule                          |

#### **Avant utilisation:**

- Nettoyer soigneusement tous les accessoires
- Assurer-vous que l'appareil est bien débranché avant de fixer ou de retirer les accessoires.

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

### UTILISATION

1. Veiller à ce que l'appareil soit hors tension et débranché du secteur.
2. Placer la plaque tournante dans une des 2 encoches en bas de l'appareil. L'encoche de gauche convient pour le petit bol, l'encoche de droite est adaptée au grand bol.
3. Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour relever le bloc moteur.
4. Insérer les accessoires dans les emplacements prévus sous le bloc moteur.
5. Veiller à insérer les accessoires en respectant les détrompeurs : les crochets et batteurs avec embout plastique blanc sont à introduire dans l'encoche de gauche et ceux sans le détrompeur sont à insérer dans l'encoche de droite.
6. Une fois les accessoires insérés correctement, placer le bol sur la plaque tournante. Veiller à ce que le bol soit placé correctement dans la rainure correspondante de la plaque tournante.
7. Pour retirer les accessoires, appuyer sur le bouton d'éjection.  
**Attention:** Ne jamais appuyer sur le bouton de déverrouillage lorsque l'appareil est en marche!
8. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de l'appareil pour replier la tête du robot en position horizontale.
9. Une fois que les ingrédients sont dans le bol, tourner le bouton sélecteur de vitesse sur la position "0".
10. Brancher l'appareil sur la prise secteur et faire tourner le sélecteur de vitesse. Les accessoires commencent à tourner.
11. Vous pouvez ajuster la vitesse avec ce bouton.
12. En tournant le bouton sur la position turbo, vous pouvez passer à la vitesse maximale. Cette vitesse sera maintenue aussi longtemps que vous gardez le bouton dans cette position.
13. À la fin du processus, régler la vitesse sur « 0 » pour éteindre, puis débrancher l'appareil de la prise secteur.
14. Appuyer sur le bouton de déverrouillage et relever la tête du robot vers le haut.
15. Maintenant vous pouvez enlever le bol.
16. Pour retirer les accessoires, appuyer sur le bouton d'éjection.

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

### UTILISATION DES ACCESSOIRES

#### 1. Le hachoir

**Attention:** Il y a un risque potentiel de blessure en cas de mauvaise utilisation. Des précautions devront être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.



L'accessoire pour émincer peut être utilisé pour la viande, le fromage, le pain, le biscuit, les noix etc. Par contre il n'est pas adapté pour les aliments durs tels que les grains de café, le chocolat, les cubes de glace ou les épices. Les aliments durs peuvent endommager la lame et/ou le bol.

La viande doit être désossée et coupée en dés avant d'être mise dans le bol. Les noix doivent être décortiquées. Les légumes ou les fruits ne doivent pas avoir de racine ou de tige dure.

Le fromage ou le pain doivent être coupés en dés ou en lanières.

Les biscuits secs doivent être réduits en morceaux.

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour relever la tête du robot.
- Poser le bol en plastique sur le socle, sans la plaque tournante
- Insérer le bloc lame dans l'axe du bol en plastique
- Mettre les aliments dans le bol. Veillez à ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage (matérialisé par le haut des graduations).
- Placer le couvercle sur le bol.
- Insérer le couvercle du bol dans l'encoche prévue sous la tête du robot.
- Brancher l'appareil et tourner le bouton sur la vitesse désirée pour avoir la consistance souhaitée.
- Mettre le bouton sur « 0 » pour éteindre, débrancher de la prise secteur avant de retirer les accessoires et le couvercle supérieur

Food	Max. amount (recommended)	Process time (sec.)
Viande	500g	10 - 30
Noix	200g	30
Fromage	150g	30
Pain	1 Slice	20
Oeuf dur	2 pieces	5
Oignon	100g	10



# DomoClip®

## Manuel d'utilisation

### 2. Râpe et éminceur de légumes



Face 1



Face 2



Le disque a 2 faces :

- La face 1 sert à râper
- La face 2 sert à émincer

Choisir un côté selon le travail à effectuer et insérer le disque sur l'axe dans le bol en plastique transparent, mettre le couvercle et insérer celui-ci dans l'encoche prévue sous la tête du robot.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### ATTENTION :

- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide!
- Ne jamais placer l'appareil dans un lave-vaisselle!
- Il est très important de garder cet appareil toujours propre. Nettoyez-le soigneusement après chaque utilisation.
- Les lames sont très tranchantes, manipuler avec précaution.
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasif ou de détergent.

1. Débrancher l'appareil et enlever les accessoires amovibles.

2. Laver les bols, les autres accessoires, le bloc lame, la râpe et la plaque tournante dans de l'eau chaude savonneuse.

3. Essuyer la base avec un chiffon humide. Ne jamais plonger dans l'eau pour le nettoyage afin d'éviter tout choc électrique.

4. Sécher soigneusement.

# DomoClip®

## Manuel d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil**  
**(Équipement électrique et électronique)**  
**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**DOMOCLIP**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANCE**

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis