

DomoClip®

Notice d'utilisation

Four micro-ondes 20 L



Référence : DOC180
Version : 1.3
Langue : Français

WWW.DOMOCLIP.COM



Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et simplifions l'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'EXPOSITION EXCESSIVE À L'ENERGIE DES MICRO-ONDES

Veillez noter ci-dessous le N° de SÉRIE de la plaque signalétique de votre four et conservez cette information.

N° de SÉRIE :

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS ET GARDEZ-LES DANS UN LIEU SÛR POUR DE FUTURES UTILISATIONS. AU CAS OÙ L'APPAREIL EST CÉDÉ A UN TIERS, IL DOIT TOUJOURS ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR CES MEMES INSTRUCTIONS. LE FABRICANT ET L'IMPORTATEUR NE SERONT PAS RESPONSABLES DU NON RESPECT DES DIRECTIVES CONTENUES DANS CE MANUEL D'UTILISATION!

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent être respectées, notamment:

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessure corporelle ou d'exposition excessive aux ondes de l'appareil:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DomoClip®

Notice d'utilisation

2. Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est destiné tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou des vapeurs dans cet appareil. Ce type de four a été spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.
3. Ne faites pas fonctionner le four à vide.
4. N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé et a été endommagé.
5. Si l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants doivent uniquement l'utiliser sous la supervision d'un adulte en raison des températures générées.
6. Pour diminuer les risques d'incendie dans la cavité du four:
 - Lors du réchauffage des aliments dans un récipient en plastique ou en papier, surveillez le four constamment pour empêcher toute possibilité d'inflammation.
 - Retirez les attaches de sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
 - Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer des flammes éventuelles.
 - N'utilisez pas la cavité du four à des fins de stockage. Ne laissez pas de produits en papier, des ustensiles de cuisine ou des aliments à l'intérieur du four lorsqu'il n'est pas utilisé.

DomoClip®

Notice d'utilisation

7. Le chauffage de boisson par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.
8. Ne faites pas frire les aliments dans le four. L'huile chaude peut endommager les pièces et les ustensiles du four et même entraîner des brûlures de la peau.
9. Les œufs dans la coquille et les œufs entiers cuits ne doivent pas être réchauffés dans des fours à micro-ondes car ils peuvent exploser même si le réchauffage est terminé.
10. Percez les aliments à la peau épaisse tels que les pommes de terre, les courges entières, des pommes et les châtaignes avant de les cuire.
11. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, de façon à éviter des brûlures.
12. Les ustensiles de cuisine peuvent devenir chauds en raison du transfert de chaleur à partir des aliments chauffés. Des maniques sont nécessaires pour les tenir.
13. Les ustensiles doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils sont appropriés pour une utilisation dans les micro-ondes.
14. Utilisez uniquement des ustensiles adaptés pour une utilisation dans les micro-ondes.
15. **AVERTISSEMENT:** N'installez pas le four sur une plaque de cuisson ou un autre appareil produisant de la chaleur. La

DomoClip®

Notice d'utilisation

garantie devient nulle s'il est installé sur de tels endroits et il peut être endommagé.

16. Le four à micro-ondes est destiné à être posé.
17. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire.
18. La porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil est en marche.
19. L'appareil doit être placé contre un mur.
20. Cet appareil n'est pas destiné à être actionné au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
21. Le four à micro-ondes est à usage domestique uniquement et non pour un usage commercial.
22. Ne retirez jamais le support d'écartement à l'arrière ou sur les côtés, car il assure un écart minimum du mur pour la ventilation.
23. Veuillez sécuriser le plateau rotatif avant de déplacer l'appareil pour éviter des dégâts.
24. Le four à micro-ondes est uniquement destiné à la décongélation, à la cuisson et au réchauffage des aliments.
25. Utilisez des gants si vous retirez des aliments chauffés.
26. Attention! De la vapeur s'échappera, lors de l'ouverture des couvercles ou des feuilles d'emballage.
27. Cet appareil peut être utilisé par des enfant âgés de plus de 8 ans et des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale ou qui manquent d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou

DomoClip®

Notice d'utilisation

ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

28. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
29. Maintenir l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
30. Si de la fumée est observée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
31. Lors du réchauffage des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez de près le four afin d'intervenir rapidement en cas d'inflammation.
32. Le four doit être nettoyé régulièrement et tous dépôts d'aliment enlevés.
33. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
34. Ne pas faire fonctionner ce four avec la porte ouverte afin d'éviter une exposition dangereuse aux ondes. Il est important de ne pas supprimer ou altérer les dispositifs de verrouillage de sécurité.

DomoClip®

Notice d'utilisation

35. Ne placez aucun objet entre la porte du four et l'intérieur de l'appareil, ne laissez pas des souillures ou résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
36. Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et qu'il n'y ait aucun dégât sur :
 - La Porte (vrillée),
 - Les charnières et les verrous (brisés ou desserrés),
 - Les joints de porte et les surfaces d'étanchéité.
37. Utilisez seulement les ustensiles d'utilisation conçus pour les fours à micro-ondes.
38. En chauffant la nourriture dans des conteneurs en plastique ou en papier, surveillez le four en raison de la possibilité d'ignition.
39. Le four à micro-ondes est destiné à chauffer la nourriture et des boissons. Sécher de la nourriture ou des vêtements et réchauffer des blocs, des pantoufles, des éponges, le tissu humide et autres objets semblables peut provoquer un risque de blessure, l'ignition ou le feu.
40. La hauteur minimale d'espace libre nécessaire au-dessus de la surface supérieure du four est spécifiée ci-dessous.
41. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).
42. Le chauffage de boisson par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi

DomoClip®

Notice d'utilisation

des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.

43. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

44. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.

45. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous référer au paragraphe du manuel ci-dessous.

(*) Électricien qualifié compétente: département après-vente du producteur ou de l'importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE

- AVERTISSEMENT: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il ait été réparé par une personne compétente.
- AVERTISSEMENT: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer un entretien ou un dépannage qui nécessite l'enlèvement de tout couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- AVERTISSEMENT: Les liquides ou d'autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients fermés parce qu'ils sont susceptibles d'exploser.

Informations :



La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.

Les surfaces accessibles peuvent être chaudes pendant le fonctionnement.

MISE EN GARDE : Ne pas autoriser les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions de sécurité leur ont été données, permettant à l'enfant d'utiliser le four de manière sûre, et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.

DomoClip®

Notice d'utilisation


CARACTÉRISTIQUES

230V~, 50Hz

Puissance d'entrée 1150W – Fréquence 2450MHz

Puissance sortie 700W

DESCRIPTION

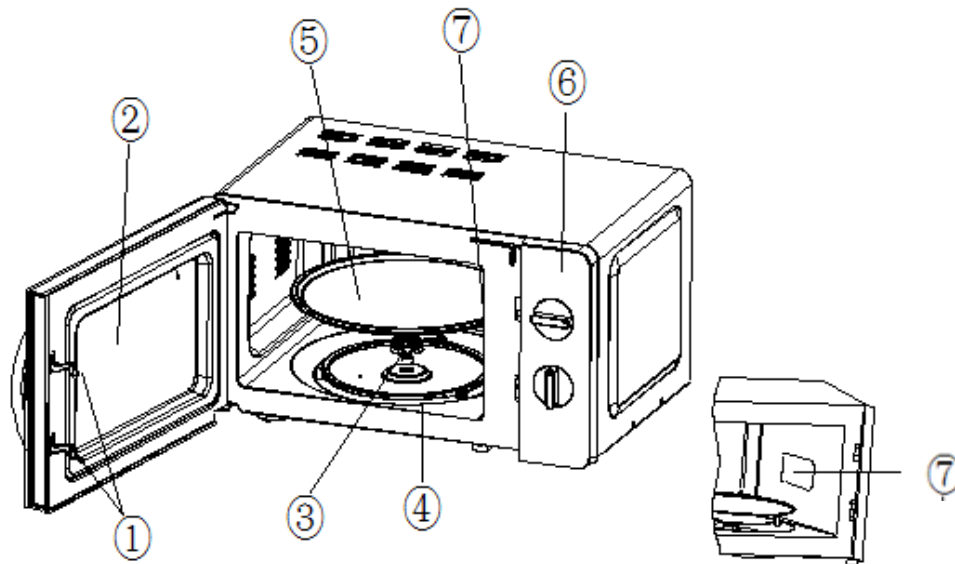

1. Système de verrouillage de la porte
2. Porte vitrée
3. Axe de rotation
4. Roulement
5. Plateau tournant
6. Panneau de commandes
7. Guide ondes

DomoClip®

Notice d'utilisation

PANNEAU DE COMMANDES

1. Minuterie

- La durée maximum programmable est de 30 min
- Réglage par minutes
- Une sonnerie se fait entendre à la fin de la durée programmée


Bouton de réglage des fonctions

Il existe 6 fonctions :

High	100% de la puissance de sortie	(Cuisson rapide)
M.High	85% de la puissance de sortie	(Cuisson normale)
Med	66% de la puissance de sortie	(Cuisson lente)
M.Low	40% de la puissance de sortie	(cuisson boissons ou soupes)
Defrost	37% de la puissance de sortie	(Décongélation)
LOW	17% de la puissance de sortie	(Maintien au chaud)

Tableau indicatif des temps de cuisson en mode décongélation :

	Poids	Temps de décongélation
Viande	0.1~1.0kg	1:30~26:00
Poulet	0.2~1.0kg	2:30~22:00
Produits de la mer	0.1~0.9kg	1:30~14:00

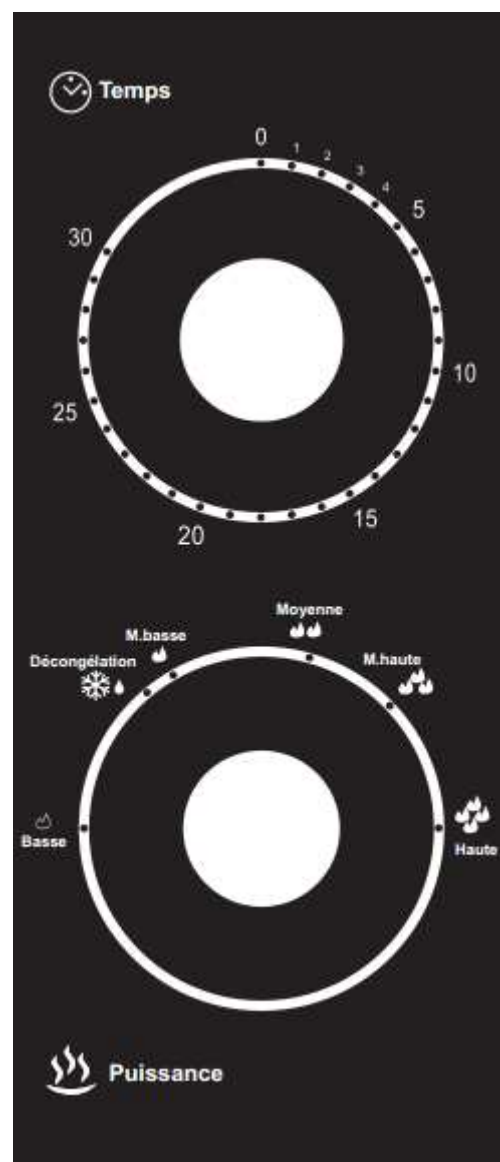

DomoClip®

Notice d'utilisation

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Il est équipé d'un câble muni d'un fil de mise à la terre avec une prise terre. Il doit être branché dans une prise murale correctement installée et mise à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de déviation du courant électrique. Il est recommandé de prévoir un circuit distinct pour alimenter uniquement le four. L'utilisation d'une haute tension est dangereuse et peut provoquer un incendie ou autre accident pouvant endommager le four.

AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte de la prise terre peut entraîner un risque de choc électrique.

REMARQUE :

1. Si vous avez des questions au sujet de la mise à la terre ou concernant les instructions électriques, consultez un électricien ou une personne qualifiée.
2. Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent accepter la responsabilité de dommages au four ou de blessures corporelles résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

Les fils de ce câble principal sont colorés selon le code suivant:

Vert et jaune = TERRE

Bleu = NEUTRE

Marron = PHASE

INTERFÉRENCE RADIO

La mise en marche du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, télévision, ou des équipements similaires.

En cas de brouillage, l'interférence peut être réduite ou supprimée en prenant les mesures suivantes.

1. Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four.
2. Réorientez l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
3. Repositionnez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
4. Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.
5. Branchez le four à micro-ondes sur une autre prise de sorte que le four et le récepteur soient sur des circuits différents.

INSTALLATION

1. Arrêtez le four et retirez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.
2. **AVERTISSEMENT:** Vérifiez que le four ne présente aucun dommage, comme une porte mal alignée ou vrillée, un joint de porte ou une surface d'étanchéité endommagés, des charnières de portes et des verrous cassés ou desserrés et des bosses à l'intérieur du four ou sur la porte. En cas de dommages, ne faites pas fonctionner le four et contactez un technicien qualifié.

DomoClip®

Notice d'utilisation

3. Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane, solide qui supporte le poids de l'appareil et celui de l'aliment le plus lourd susceptible d'être cuit dans le four.
4. Ne placez pas le four à proximité de matériaux combustibles ou dans un lieu qui génère de la chaleur ou de l'humidité.
5. Pour un bon fonctionnement, le four doit être suffisamment ventilé. Laissez 20 cm d'espace au-dessus du four, 10 cm à l'arrière et 5 cm sur les deux côtés. Ne couvrez pas ou ne bloquez pas les ouvertures sur l'appareil. Ne retirez pas les pieds.
6. Ne faites pas fonctionner le four sans le plateau en verre, le support de roulement, et la tige dans leurs positions appropriées.
7. La prise doit être facilement accessible afin que le four puisse être facilement débranché en cas d'urgence.
8. Bien fermer la porte du four quand il est en fonctionnement.
9. En raison de la présence de résidus de fabrication dans le four ou sur l'élément chauffant, il est possible qu'une légère odeur/fumée s'échappe lors des premières utilisations, cela est normal, bien aérer la pièce et maintenir la porte du four ouverte lorsqu'il n'est pas utilisé.

UTILISATION

1. Assurez-vous que le bouton minuterie soit en position « O » puis branchez l'appareil. Ne pas obstruer les ouvertures.
2. Disposez les aliments avec soin. Placez les zones les plus épaisses vers l'extérieur du plat. Couvrez les aliments pendant la cuisson. Les couvercles empêchent les éclaboussures et permettent aux aliments de cuire uniformément.
3. Sélectionnez la puissance désirée.
4. Réglez la durée de cuisson.
5. Lorsque votre durée est programmée, la cuisson commence. Si vous désirez l'interrompre temporairement, ouvrez la porte du four, la cuisson reprendra lorsque vous la refermerez.

Note :

Pendant la cuisson rapide au four, retournez régulièrement les aliments tels que le poulet et les hamburgers.

Les gros morceaux comme les rôtis doivent être retournés au moins une fois.

Mélanger les aliments comme les boulettes de viande à mi-cuisson à la fois de haut en bas et du centre de l'assiette vers à le bord.

6. Lorsque la durée programmée est écoulée une sonnerie se fait entendre, la lampe intérieure s'éteint.

Si vos aliments sont retirés avant la fin du temps programmé, assurez-vous que la minuterie soit remplacée en position « O », cela évite que l'appareil fonctionne à vide...

Note :

Lorsque vous cuisinez de la nourriture riche en graisses, évitez qu'elle entre en contact avec un récipient en plastique.

DomoClip®

Notice d'utilisation

GUIDE DES USTENSILES

1. Les ustensiles idéaux (plats, bols, etc.) à utiliser avec les micro-ondes sont ceux qui sont transparents. Ils permettent à l'énergie de passer à travers le récipient et de chauffer l'aliment.
2. Ne pas utiliser de récipient ou contenant en métal ou avec des parties métalliques.
3. N'utilisez pas de papier recyclé lors de la cuisson car ils peuvent contenir des fragments de petits métaux qui peuvent provoquer des étincelles et/ou des incendies.
4. Il est recommandé d'utiliser des plats ronds/ovales plutôt que des plats carrés/longs, car les aliments positionnés dans les coins ont tendance à trop cuire.

La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.

Type de contenant	Micro-ondes	Notes
Céramique haute résistance	oui	Ne jamais utiliser de céramique décorée de métal ou vitrées
Plastique haute résistance	oui	Ne doit pas être utilisé pour une cuisson longue
Verre haute résistance	oui	
Film plastique	oui	Ne doit pas être utilisé pour la cuisson de viande car la température peut l'endommager
Gril	Non	
Contenant en métal	Non	Les ondes ne traversent pas le métal
Contenant verni, laqué ou peint	Non	Leur résistance à la chaleur est moindre, ils ne peuvent donc pas être utilisés pour une cuisson à haute température.
Contenant en Bambou ou papier	non	Leur résistance à la chaleur est moindre, ils ne peuvent donc pas être utilisés pour une cuisson à haute température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Arrêtez le four et retirez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.

DomoClip®

Notice d'utilisation

2. Gardez l'intérieur du four propre. Lorsque les éclaboussures de nourriture ou de liquides renversés adhèrent aux parois du four, essuyez avec un chiffon humide. Un détergent doux peut être utilisé si le four est très sale. Évitez l'utilisation de pulvérisateur et autres produits de nettoyage agressifs, car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.
3. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les parties fonctionnant à l'intérieur du four, ne pas laisser entrer de l'eau dans les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour enlever toutes traces de nourriture ou éclaboussures. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. Ne laissez pas de l'eau pénétrer dans le panneau de commande. Nettoyez avec un chiffon doux et humide. Lors du nettoyage du panneau de commande, laissez la porte du four ouverte afin d'éviter d'allumer accidentellement le four.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez avec un chiffon doux. Cette accumulation peut se produire lorsque le four à micro-ondes est utilisé dans des conditions d'humidité sévère.
7. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau de verre pour le nettoyage. Lavez le plateau dans de l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-vaisselle.
8. L'anneau de roulement et le plancher du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter les bruits ou frottements. Il suffit d'essuyer la surface inférieure du four avec un détergent doux. L'anneau de roulement peut être lavé à l'eau douce savonneuse ou dans le lave-vaisselle. Lors de l'enlèvement de l'anneau de roulement du plancher de la cavité pour nettoyage, assurez-vous de le replacer dans la bonne position.
9. Faites disparaître les odeurs de votre four en mélangeant un verre d'eau avec du jus et la peau d'un citron dans un bol creux pour micro-ondes, faites chauffer aux micro-ondes pendant 5 minutes. Essuyez soigneusement et séchez avec un chiffon doux.
10. Au moment de remplacer la lampe du four, veuillez consulter un distributeur.
11. Le four doit être régulièrement nettoyé et tous les restes d'aliments enlevés. Le non maintien du four dans un état de propreté pourrait conduire à une détérioration de la surface qui pourrait avoir un impact négatif sur la durée de vie de l'appareil et constituer un danger.
12. Veuillez ne pas mettre au rebus cet appareil dans la poubelle domestique ; il doit être jeté dans un débarras spécial prévu par les municipalités.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil



(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis